


Podpłytkowa włóknina podkładowa  
wzmacniająca i rozprężna

# Basic Tex-Vlies

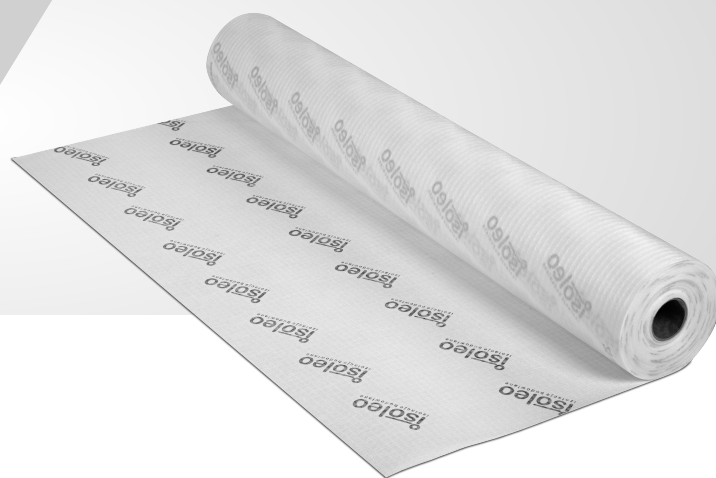

Tkanina techniczna dwustronnie powlekana włókniną syntetyczną odporna na działanie alkaliów i wysoce wytrzymała do montowania pod płytki ceramiczne i kamień naturalny w celu wzmocnienia i ujednolicenia podłoża lub jako warstwy rozdzielającej i rozprężającej. Zapobiega przenoszeniu naprężeń ścinających i rozciągających z warstwy podłoża na okładzinę. Ze względu na niewielką grubość idealnie nadaje się do wszelakich prac remontowych, nie podnosząc poziomu montażu.

## ZASTOSOWANIE:

- przed przyklejeniem płytek lub kamienia naturalnego jako warstwa odsprężająca na stabilnych podłożach z mikrospeknięciami, cementowych i anhydrytowych; na wszelakich podłożach z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym
- przed przyklejeniem płytek na podłożach w celu zredukowania ilości dylatacji podziałowych
- przed przyklejeniem płytek na podłożach niejednorodnych (z materiałów o różnej charakterystyce; szczególnie przy pracach remontowych)
- przed przyklejeniem okładzin (ceramicznych i innych) na trudnych podłożach: stare płytki, lastryko, lany beton, posadzki drewniane i drewnopochodne, lany asfalt i inne.

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Trzywarstwowa konstrukcja
- Grubość 0,7 mm
- Łatwość cięcia montażu
- Do wewnątrz i na zewnątrz

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Temperatura obróbki: **od +5°C**
- Grubość warstwy: **0,7 mm**
- Szerokość: **1000 mm**
- Masa całkowita: **200g/m**
- Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: **503N/5cm**
- Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: **407N/5cm**
- Rozciągliwość wzdłuż: **33%**
- Rozciągliwość w poprzek: **40%**
- Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie i rozciągliwość określone zgodnie z normą DIN EN 12311-2A.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

1. Klej do płytek klasy C2S1 rozprowadzić po podłożu za pomocą pacy zębatej nr 4. 2. Ułożyć odcinek maty na świeżym kleju. 3. Docisnąć matę za pomocą pacy gładkiej lub wałka gumowego unikając zagniecień i fałdowania maty. 4. Nałożyć klej na powierzchnię pod kolejny odcinek maty. Kolejne odcinki maty układać na styk.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

Podłoże musi być mocne, suche, nośne i równe. Podłoże chłonne mineralne zagruntować w akrylowym preparatem gruntującym. Podłoże nienasiąkliwe (jeśli klej do płytek tego wymaga) zastosować warstwę szczepną. Ewentualne zabrudzenia z oleju, smaru lub innych środków antyadhezyjnych należy usunąć. Nierówności i ubytki w podłożu uzupełnić i wyrównać mineralnymi zaprawami wyrównującymi.

**UWAGI:**

Ułożoną matę można przykrywać okładzinami ceramicznymi po odpowiednim czasie wiązania zastosowanej zaprawy cienkowarstwowej.

Informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszych testów i praktycznych doświadczeń. Prawidłowe i pomyślne przetwarzanie naszych produktów nie jest pod naszą kontrolą. Gwarancja może zatem dotyczyć wyłącznie jakości naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, a nie udanej obróbki. Wraz z tym wydaniem tracą ważność wszystkie poprzednie wydania.

